

ARMOIRE



Réf. DAV ARM 2P

5 COLIS :

- 1/5 les 2 côtés + intérieur vertical
- 2/5 les 2 portes
- 3/5 le fond et plafond + grande lingère
- 4/5 les 4 petites tablettes
- 5/5 le dos

OUTIL NECESSAIRE

- 1 marteau
- 1 tournevis plat
- 1 visseuse

QUINCAILLERIE :

26 x broches 8 x 30



24 x excentré 15 x 190 (escargots)



24 x tourillon M6



4 x vis 3 x 15 support penderie
2 x supports de penderie + vis
1 x barre de penderie



8 x charnières portes
16 x EURO vis charnière
8 x plaquettes charnières



20 x supports tablette nickelé




4 x pieds réglables
16 x vis 3,5 x 20



NOTICE DE MONTAGE


1. Insérer les tourillons M6 dans tous les écrous rampa déjà fixés en atelier.

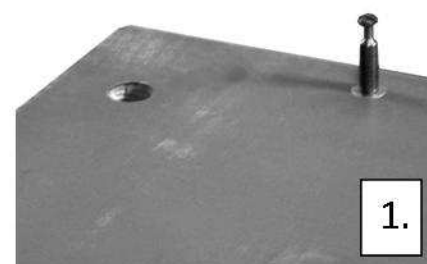

2. Insérer les broches en bois dans tous les trous opposés aux excentrés déjà pré montés.





3. Visser les supports des pieds sur le fond de l'armoire. Voir les pré pointage. Le pied se visse sur le support.

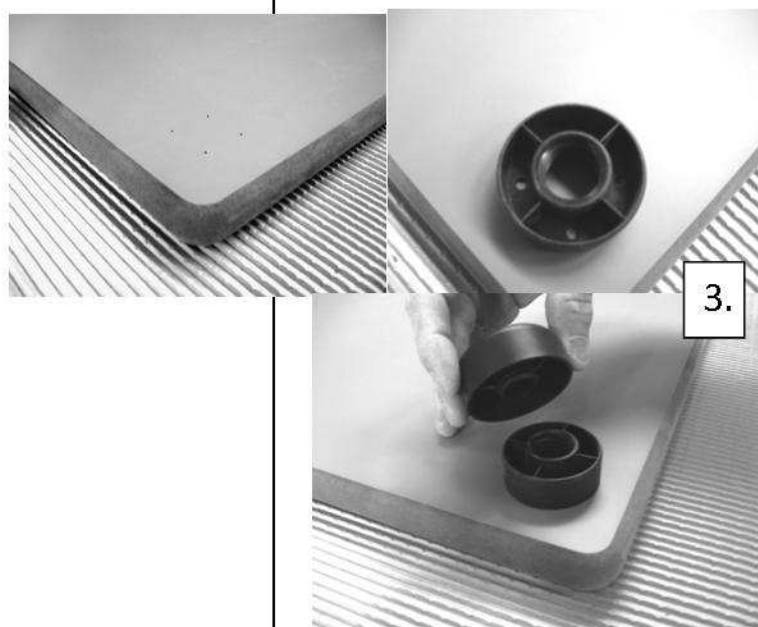


4. Mettre le fond à plat et placer le 1er côté.

Bloquer les excentrés avec tournevis.

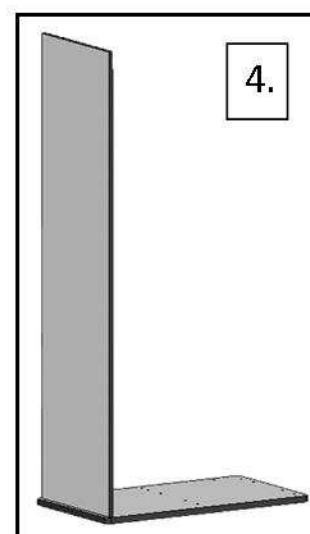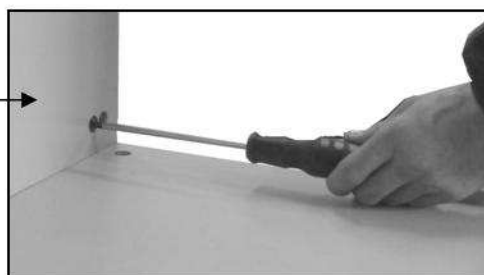


NOTICE DE MONTAGE


5. Placer l'intérieur vertical et toujours bloquer les excentrés.

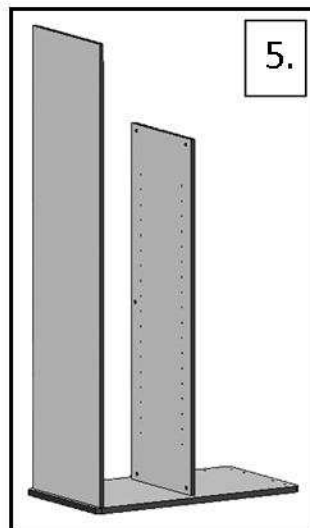


6. Placer le dos et bloquer les excentrés

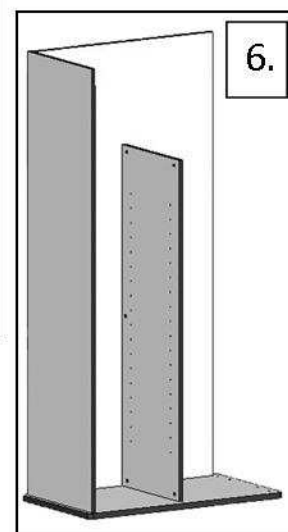


7. Placer la grande tablette intérieure et bloquer.

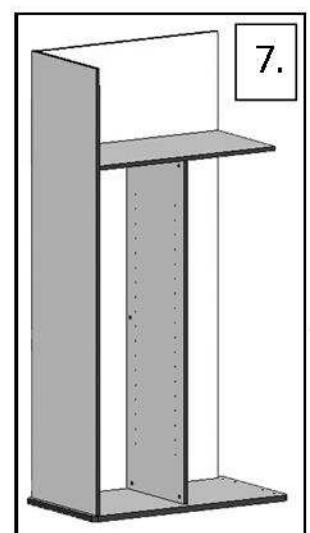

8. Placer le 2ème côté et bloquer.

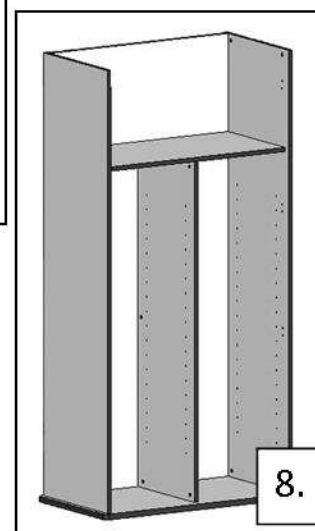

9. Placer le plafond et bloquer.

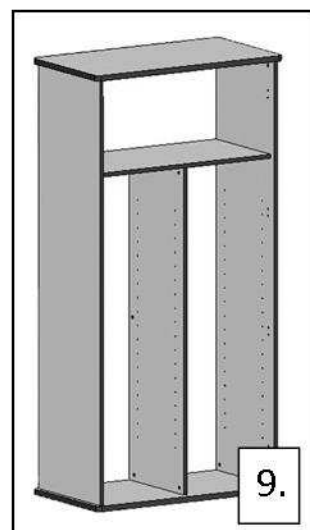

NOTICE DE MONTAGE

10. Visser les supports plastique à gauche pour la penderie.
Voir les avant trou déjà pré forés.
Ensuite déposer la barre penderie dans les supports.
11. Insérer les supports tablettes dans les trous pré forés à l'intérieur de l'armoire.
Séries de trous à gauche et à droite pour placer les tablettes au choix.

12. Visser les charnières sur les portes et ensuite clipser les plaquettes sur les charnières.

13. Visser les portes sur les côtés de l'armoire à l'aide des vis se trouvant sur la plaquette.



Pour le réglage vertical des portes, desserrer les 2 vis des plaquettes.

Pour le réglage latéral, visser ou dévisser la vis centrale


10 + 11.



12.

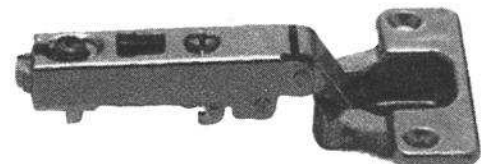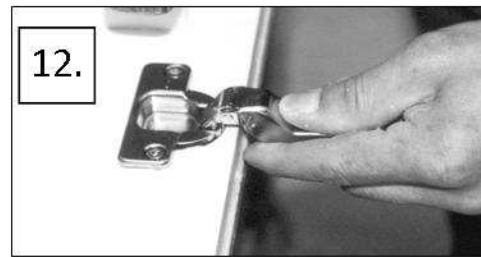

13.

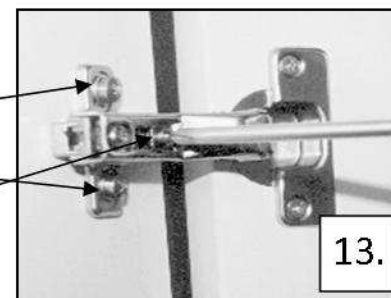

Votre armoire est montée.