



BUREAU

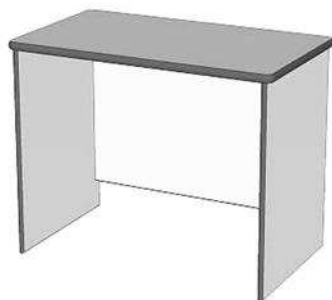

Réf. DAV BUREAU 99



Réf. DAV BUREAU 99 BAS

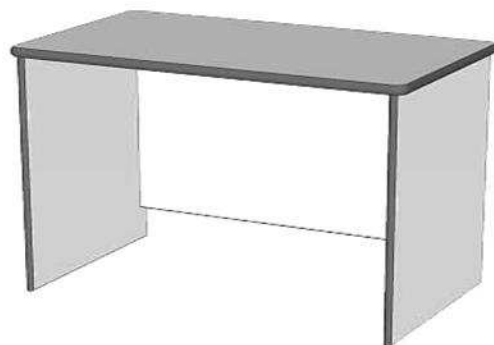

Réf. DAV BUREAU 138

COLIS :

1/2 2 côtés

2/2 la tablette supérieure
le dos

OUTIL NECESSAIRE
pour fixation murale :

1 marteau
1 tournevis plat

QUINCAILLERIE :

Pour les bureaux L 99

10 broches 8x30

9 excentrés 15x19 (escargots)

9 tourillons M6



Pour le bureau L 138

11 broches 8x30

12 excentrés 15x19 (escargots)

12 tourillons M6

NOTICE DE MONTAGE

Déposer l'arrière du bureau (le dos) à plat.

1. Insérer les broches en bois dans les trous opposés aux escargots déjà pré montés.
2. Insérer les tourillons M6 dans les insert déjà fixés en atelier.
3. Mettre les escargots dans les trous prévus et bloquer les avec un tournevis.
4. Mettre le 1er côté, puis bloquer les escargots.
5. Idem pour le 2ème côté.
6. Mettre la tablette supérieure à plat et poser par-dessus le dos et les côtés déjà assemblés.
Bloquer les escargots.

Voilà, votre bureau est monté.

